



Changement d'aiguille

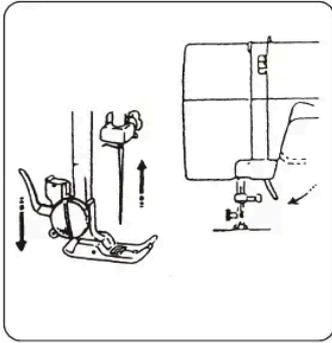

Relevez l'aiguille en tournant le volant vers vous et abaissez le pied presseur.

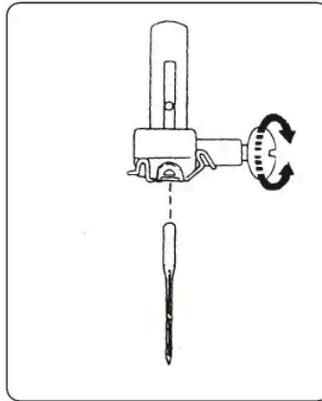

Désserez la vis suffisamment afin de libérer l'aiguille.

Eteindre la machine et la débrancher

Retirer l'aiguille

Insérez un nouvelle aiguille dans son logement avec le coté plat vers l'arrière

Insérer l'aiguille dans son logement aussi loin qu'elle puisse aller et serrer fermement la vis de maintien à l'aide du tournevis.

Enfiler l'aiguille.

Rebrancher la machine sur le secteur Mettez la en marche et continuez à coudre

. Vérifiez régulièrement vos aiguilles. Déchirures et autre sur la soie, le tricot etc.

sont régulièrement causées par des aiguilles endommagées

Choix du fil et de l'aiguille

- En générale les fils fins sont utilisés pour les tissus fins et les aiguilles plus épaisses pour les tissus plus épais.
- Essayez toujours fils et aiguilles sur une petite partie de tissu avant de commencer la couture.
- Utilisez le même fil pour l'aiguille et la canette
Pour le point stretch les tissus tr's fins et synthétiques utilisez un aiguille Ball point
- Pour le travail sur tissus très fins, coudre sur un petit morceau de papier afin d'éviter que le tissu ne plisse

	TISSU	FILS	TA AI
Tissu fin	Crépe de chine, voile Organdi, batiste, crepe Tricot	Soie fine Coton fin Synthétique fin Coton, polyester fin	
Tissu moyen	Lin, coton, tergal, Tricot	50 soie 50 à 80 coton 50 à 60 synthétique Coton/polyester	
Tissu "pais	Toile de jean, tweed, gabardine,		

